


REVOTOOL®

K9040F

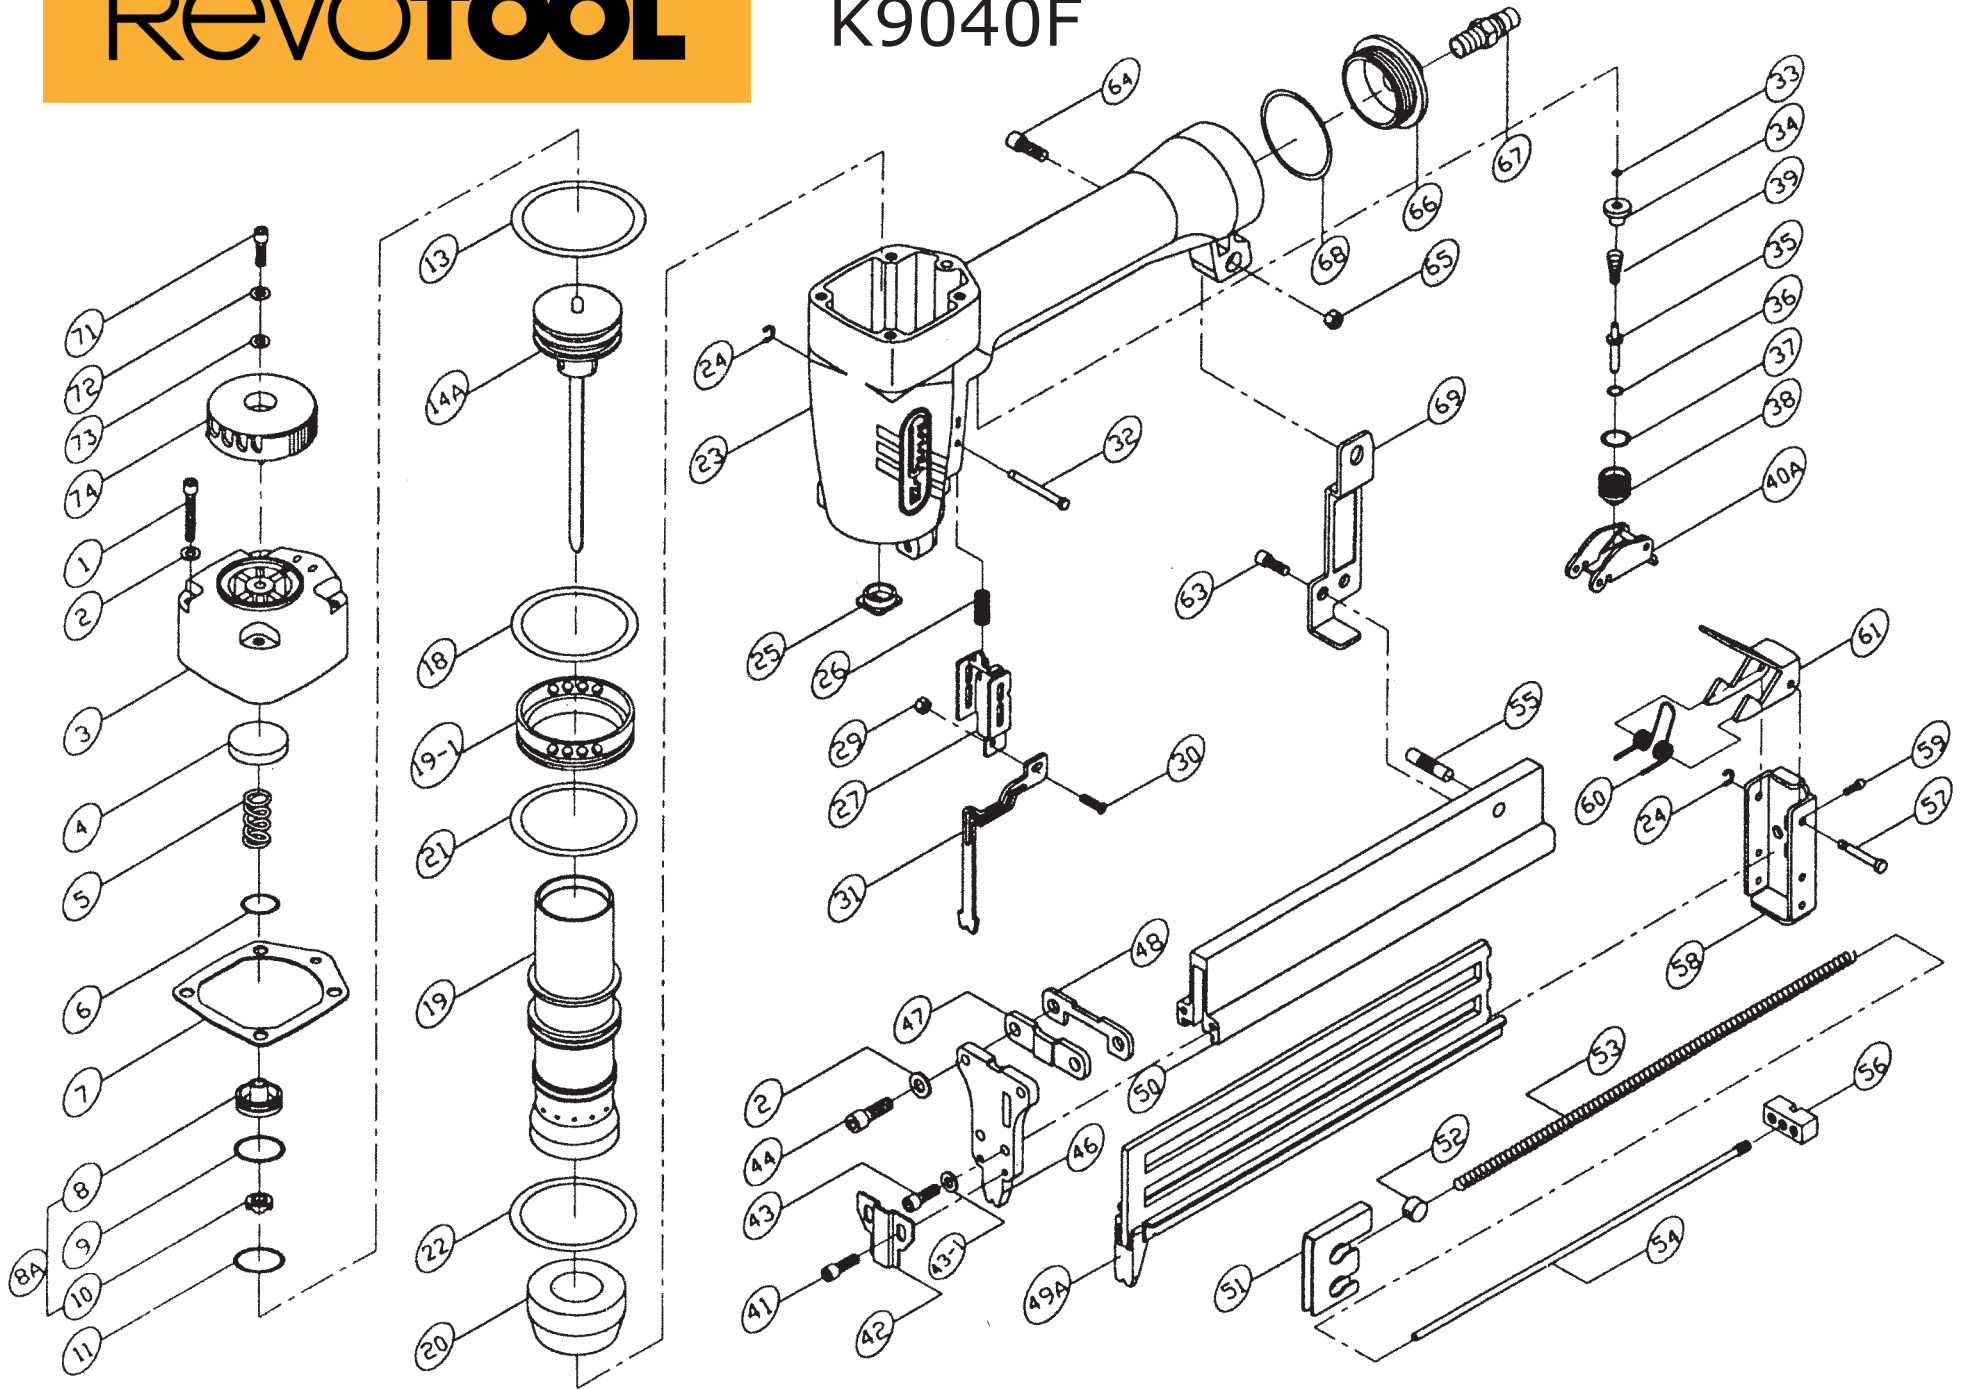

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
1	T90-01	Schraube
2	T90-02	Federscheibe
3	T90-03	Deckel
4	T90-04	Puffer
5	T90-05	Feder
6	T90-06	O-Ring
7	T90-07	Flachdichtung
8	T90-08	Kopfventilkolben
8A	T90-08A	Kopfventilkolben-Satz
9	T90-09	O-Ring
10	T90-10	Puffer
11	T90-11	O-Ring
13	T90-13	O-Ring
14A	T90-14A	Kolben kompl.
18	T90-18	O-Ring
19	T90-19	Zylinder
19-1	T90-19A	Ring
20	T90-20	Puffer
21	T90-21	O-Ring
22	T90-22	O-Ring
23	T90-23	Gehäuse
24	T90-24	Rastscheibe
25	T90-25	Düse
26	T90-26	Feder
27	T90-27	Sicherungsführung
29	T90-29	Mutter
30	T90-30	Schraube
31	T90-31	Sicherungstaster
32	T90-32	Bolzen
33	T90-33	O-Ring
34	T90-34	Ventilkopf
35	T90-35	Ventilstange
36	T90-36	O-Ring
37	T90-37	O-Ring
38	T90-38	Ventilführung

Pos. Nr.	Artikel Nr.	Beschreibung
39	T90-39	Feder
40A	T90-40A	Auslösehebel
41	T90-41	Schraube
42	T90-42	Abdeckung
43	T90-43	Schraube
43-1	T90-43A	Unterlagscheibe
44	T90-44	Schraube
46	T90-46	Werkzeugplatte
47	T90-47	Platte Oben
48	T90-48	Platte Unten
49A	T90-49A	Magazinführung
50	T90-50	Magazin
51	T90-51	Magazinschieber
52	T90-52	Bolzen
53	T90-53	Magazinfeder
54	T90-54	Führungsstange
55	T90-55	Bolzen
56	T90-56	Anschlag
57	T90-57	Stift
58	T90-58	Endanschlag
59	T90-59	Schraube
60	T90-60	Drehfeder
61	T90-61	Hebel
63	T90-63	Schraube
64	T90-64	Schraube
65	T90-65	Mutter
66	T90-66	Deckel
67	T90-67	Nippel
68	T90-68	O-Ring
69	T90-69	Stützwinkel
71	T90-71	Schraube
72	T90-72	Unterlagscheibe
73	T90-73	Dichtring
74	T90-74	Luftabweisedeckel