




57930 - Paumellenbandlager mit Zentrierspitze Silber

Technische Zeichnung

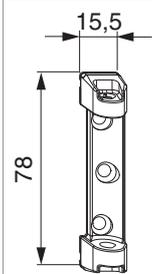


							No
Silber	Paumellenbandlager	mit Zentrierspitze	Holz	4	60	50	57930

Lehren

							No
Bohrlehre für Paumellenband			Holz			1	11025

Bohrbild Holz

Paumellenbandlager 57930 und Paumellenband Flügelteil 57892 mit Lehre 11025 *

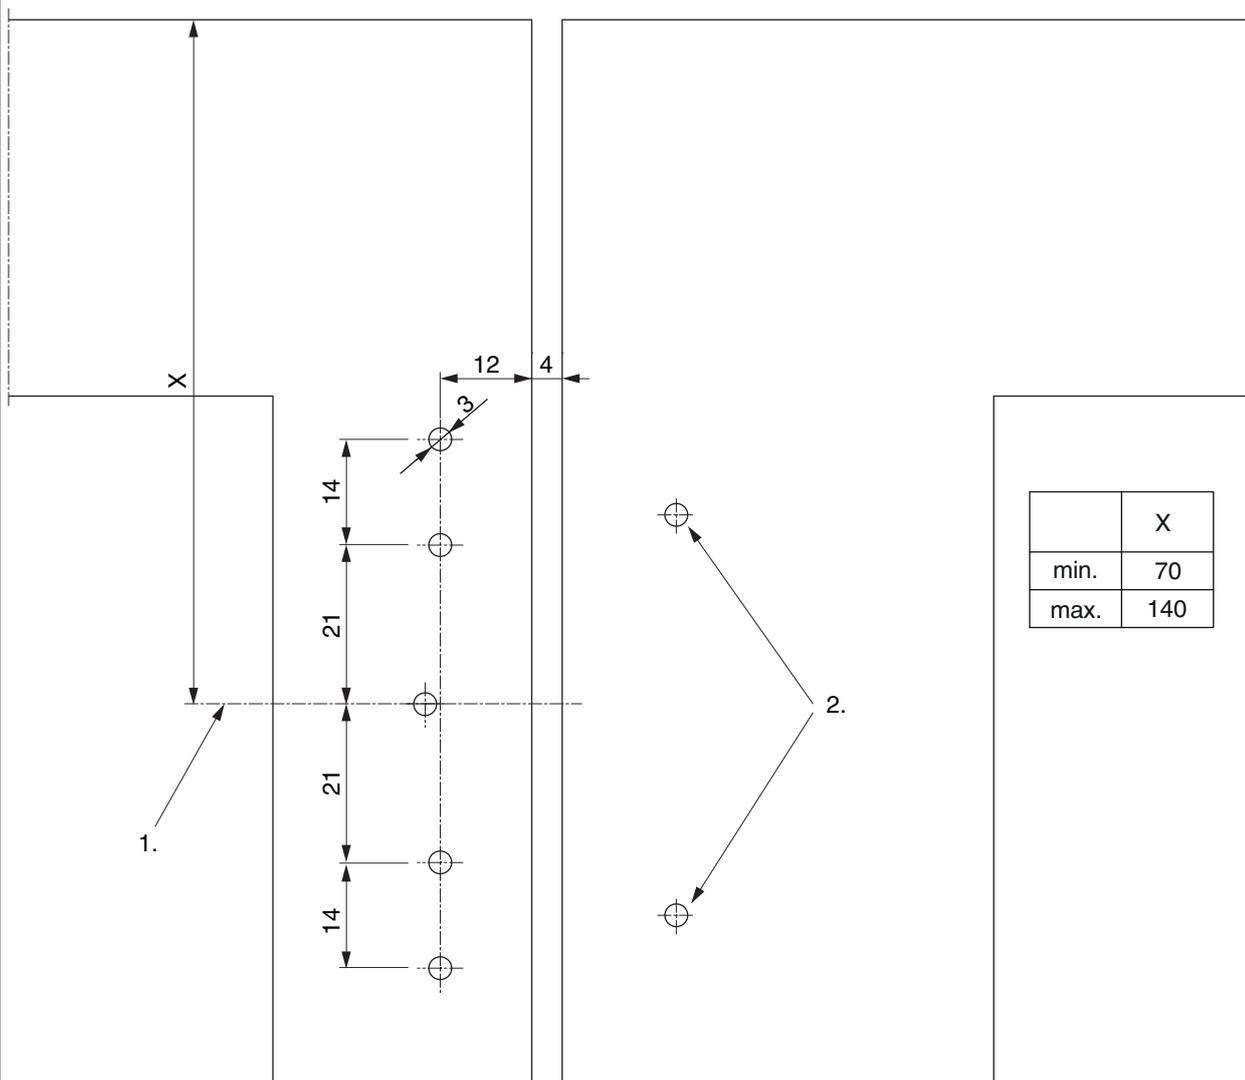


1. Mitte Paumellenbandlager

2. Schrägbohrung mit Lehre 11025


* Bei Tricoat Paumellenbandlager 205123 und Paumellenband Flügelteil 205126

Montage

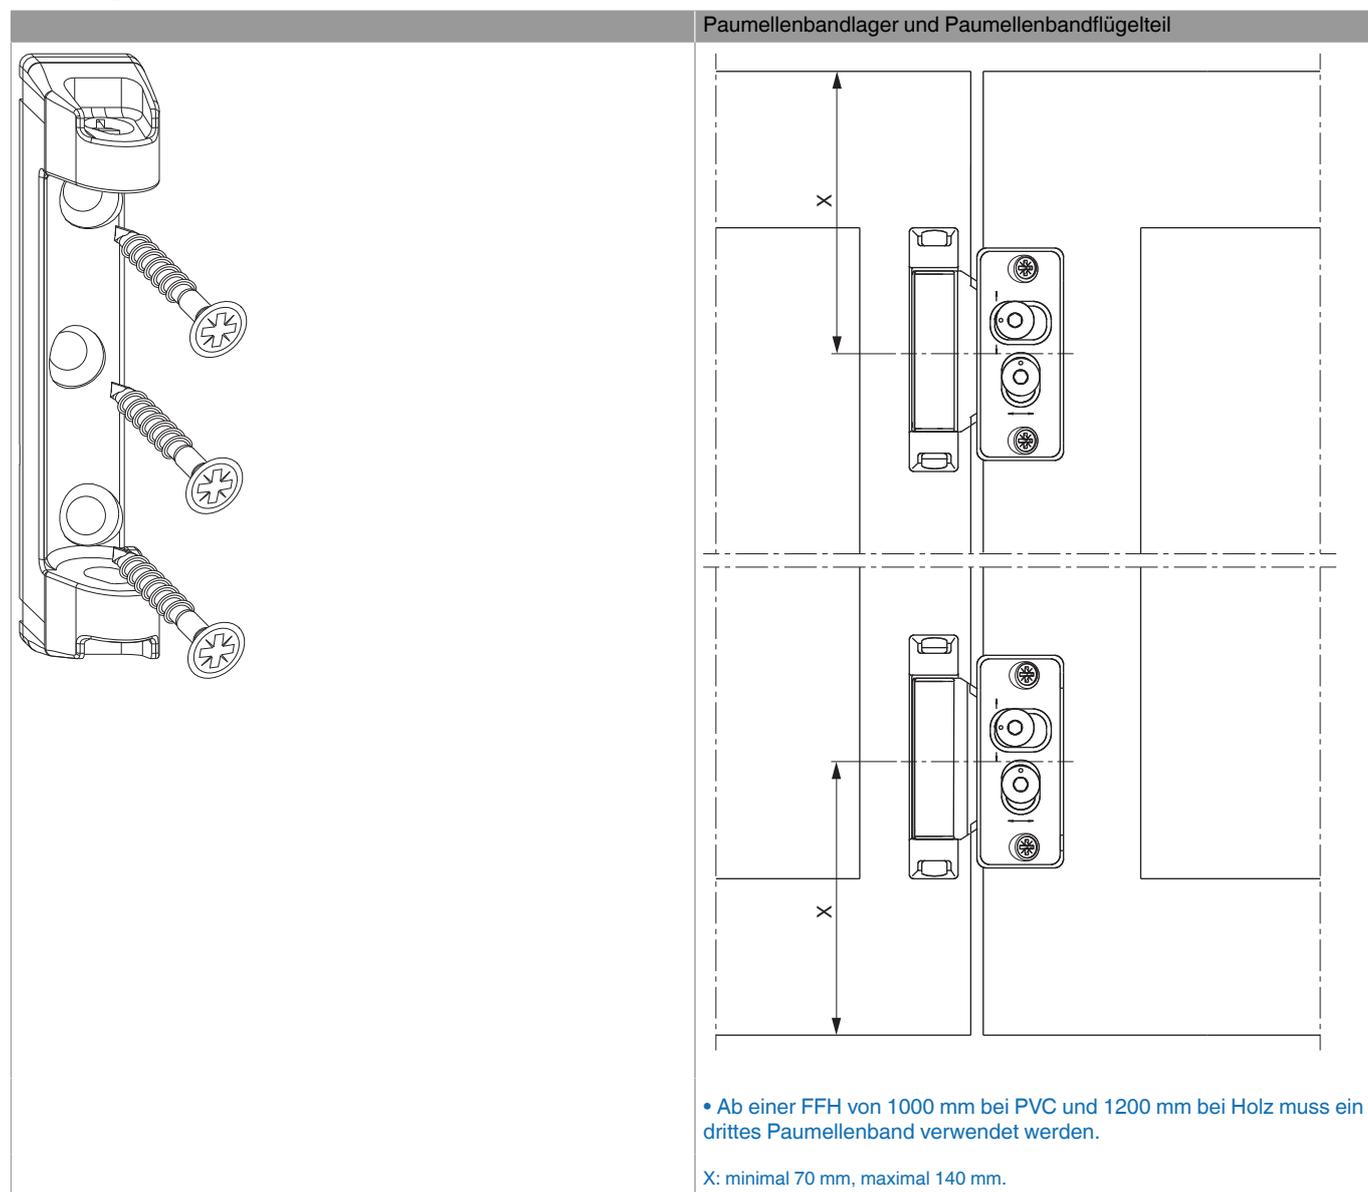

- Anschlag am Rahmen: Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Paumellenbandlager 57930 und Paumellenband Flügelteil 57892 mit Lehre 11025 *

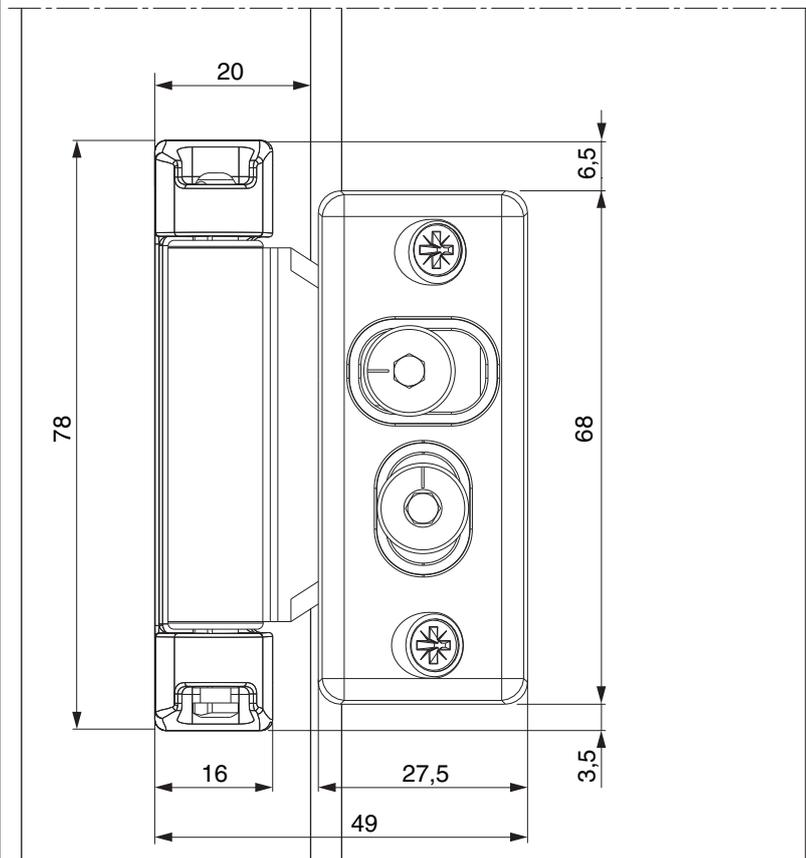

* Bei Tricoat Paumellenbandlager 205123 und Paumellenband Flügelteil 205126

Montage Scherenlagerstift


Scherenlagerstift

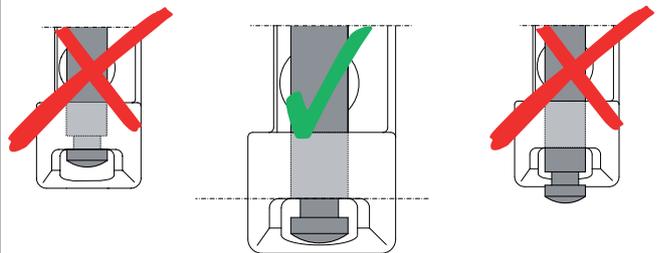

• **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Paumellenbandlager und Paumellenband Flügelteil

Profilschnitt Holz

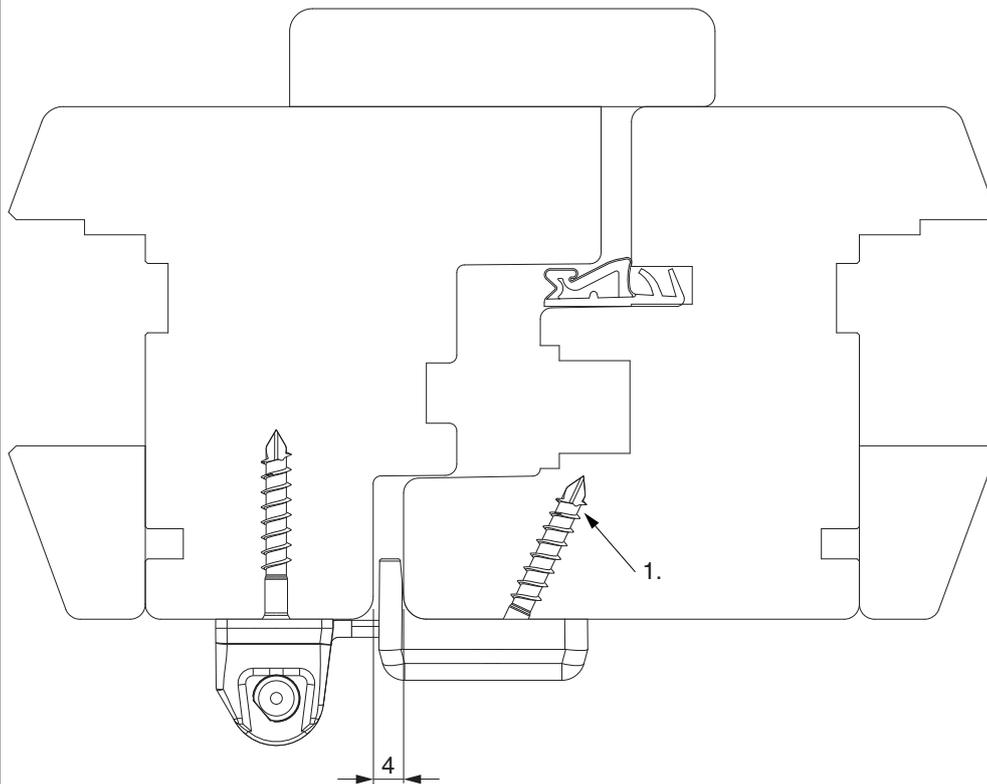


1.) Richtige Schraubenlänge wählen! Die Schraube darf nicht in die Beschlagsnut vorstehen!

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Drehstellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Maximale Flügelgrößen

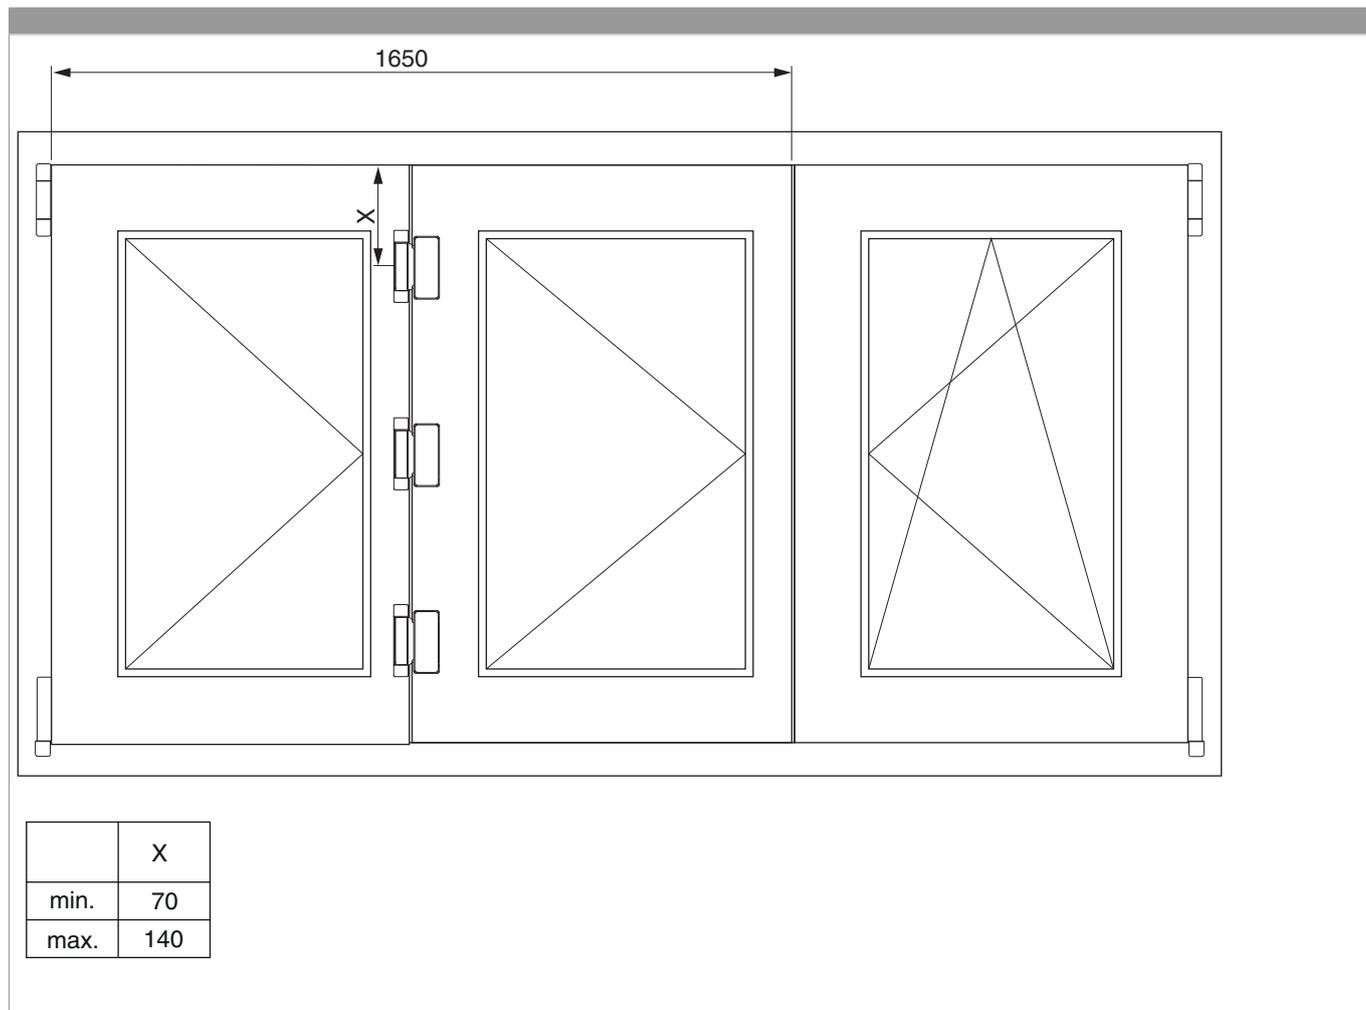

- Die Gesamtbreite der verbundenen Flügel darf 1650 mm nicht überschreiten. Das entspricht auch dem max. Anwendungsbereich unserer Eck- und Scherenlager.
- Ebenso darf auch das Gesamtgewicht der verbundenen Flügel den maximalen Anwendungsbereich der jeweiligen Lager nicht überschreiten!
- Für das maximale Breiten- und Höhenverhältnis muss das jeweilige Anwendungsdiagramm der Lager herangezogen werden.
- Das obere und das untere Band muss mindestens 70 mm und darf maximal 140 mm von der Flügelober- bzw. Flügelunterkante auf Mitte Paumellenbandlager montiert werden.
- Ab einer FFH von 1000 mm bei PVC und 1200 mm bei Holz muss ein drittes Paumellenband verwendet werden.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!