



Art. Nr. K053

Schiebeverbinder

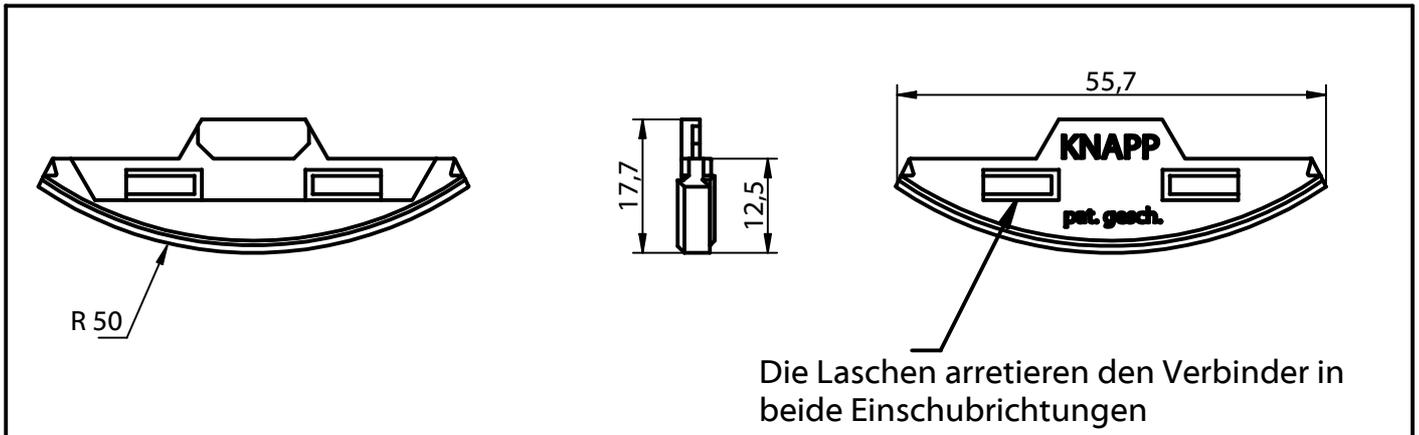


1. Fräsen

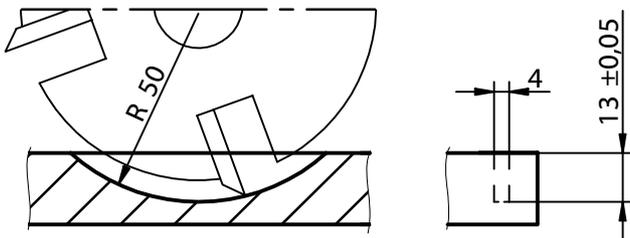


2. Einschlagen


a... Ansetzen

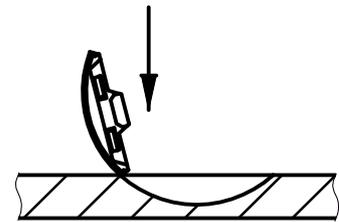

b... Einschlagen

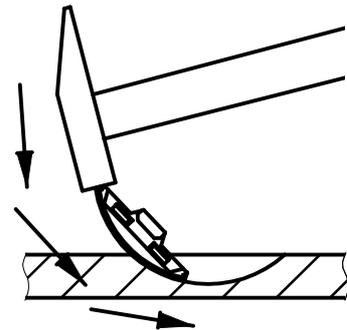


3. Positionieren

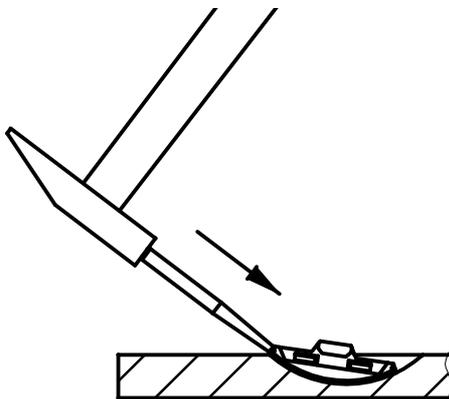

Mit Hilfe des Einschlagwerkzeuges den Verbinder genau positionieren

4. Montieren

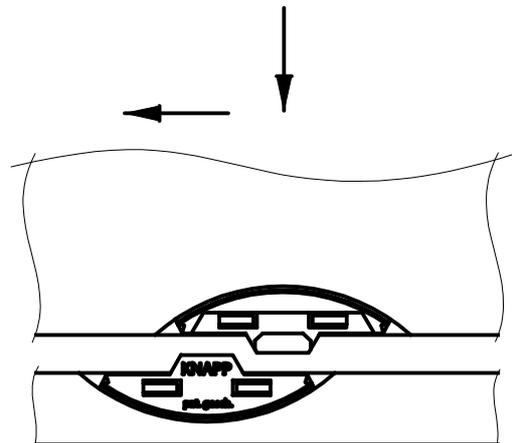

© KNAPP GmbH. Alle Maße in mm - Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten / all measures in mm - Errors excepted. VERSION 01 26.04.2007