


1. Klemmschraube lösen



2. Zentrierspitze mittels langem Schenkel des Stiftschlüssels heraus drücken



3. Vorbohrer bis zum Anschlag in die Aufnahmebohrung einführen

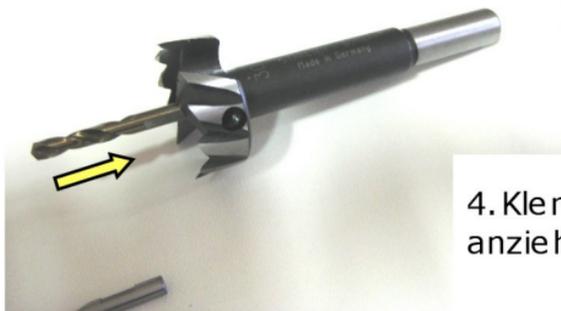

4. Klemmschraube anziehen

